Bedienungsanleitung
Montageanleitung

imove

Die Bedienungs- und Montageanleitung ist unter der Tischplatte angebracht

leuwico

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 3
Sicherheitshinweise 4
Ergonomie 4
Einsatzbereiche 4
Während des Betriebes 5
Reparaturen 5
Gewährleistung 5
Wartung / Reinigung 5
Ausrichten des Tisches 6
Bedienhinweise Hand- und Motorverstellung 7-8
Umzug/Weitertransport 9
Demontage 10
Störungsbehebung 11
Fehlermeldungen 11
Technische Daten 12
Typenschild 13
Prüfungen und Zertifikate 14-15
Anschrift 16

Vorwort

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Diese Gebrauchsanweisung erklärt Ihnen, wie dieser Sitz-Steh-Tisch montiert, genutzt und gewartet wird. Alle Sitz-Steh-Tische werden einem sorgfältigem Funktions- und Qualitätstest unterzogen bevor sie unser Werk verlassen. Sollten Sie dennoch einmal Probleme mit Ihrem Tischgestell haben, können Sie jederzeit unsere Service-Abteilung kontaktieren.

Die Montage des Tischgestells muss unbedingt gemäß dieser Anleitung erfolgen. Änderungen am Tischgestell oder ein unsachgemäßer Gebrauch können sich auf die Sicherheit, Funktion und die Lebensdauer auswirken! Bei nicht fachgerechter Montage entgegen der Montageanleitung oder unsachgemäßem Gebrauch des Tisches erlischt die Gewährleistung!

Diese Bedienungsanleitung ist für alle Sitz-Steh-Tische aus dem System iMOVE vorgesehen, aufgrund von verschiedenen Ausführungen/Typen können Abbildungen abweichend sein.

LEUWICO GmbH

Sicherheitshinweise

Eine sichere Nutzung des Sitz-Steh-Tisches ist nur möglich, wenn die Gebrauchsanweisung komplett gelesen und die Anweisungen vollständig beachtet werden.

Die Nichtbeachtung von Anweisungen kann zu erheblichen Schäden oder Unfällen führen.

Jeder, der diesen Sitz-Steh-Tisch montiert oder nutzt, muss Zugang zu dieser Gebrauchsanweisung haben.

Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, darf es nicht montiert oder weiter benutzt werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bei Manuellen Steh- Sitz- Verstellungen (Optionen H1 / -H2) stehen die Mechaniken unter erheblicher Vorspannung von Gasfedern. Bei Inbetriebnahme und Entfernen oder Hinzufügen von Lasten auf die Tischplatte ist vor Betätigen der Verstellung ein Gleichgewichtszustand durch Anpassen des Gewichtsausgleichs (bei Option –H2) herzustellen. Ist dies nicht möglich, besteht bei Betätigen der Auslösung erhebliche Verletzungsgefahr. Die Tischplatte fährt dann katapultartig ein oder aus!!

Vor der Installation, Deinstallation oder Fehlersuche

- Stoppen Sie den Sitz-Steh-Tisch.
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bei Option –M1/-M2 und ziehen Sie das Netzkabel heraus.
- Entlasten Sie den Sitz-Steh-Tisch von jeglichen Gewicht.
- Das Öffnen oder der Austausch der elektrischen Einrichtungen darf nur vom Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Den Tisch **nicht** in Feuchträumen, wie z.B. Bädern, betreiben.
- Der Tisch darf **nicht** in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden.

Vor der Inbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, dass der Tisch gemäß dieser Anleitung montiert wurde.
- Prüfen Sie (Nur bei Option –M1/-M2), ob die Betriebsspannung des Tisches der lokalen Stromversorgung entspricht. (siehe Typenschild auf der Steuerung, Standard = 230V)

Ergonomie

Die ergonomischen Anforderungen entnehmen Sie bitte der „Ergonomie Broschüre“ von LEUWICO.
In ihr finden Sie einen Leitfaden zur idealen Gestaltung bzgl. Akustik, Licht und Bewegungsraum und sinnvoller Tischhöhen.
Die Höheneinstellungen entnehmen Sie dem Punkt „Bedienung“ dieser Anleitung.

Einsatzbereiche

Es handelt sich im Speziellen um einen Büroarbeitsplatz, der sowohl für sitzende als auch für stehende Tätigkeiten genutzt werden kann.
Bei unsachgemäßem Gebrauch entfallen sämtliche Garantieleistungen. Der Tisch darf z. B. nicht als Hebeeinrichtung verwendet werden.

Während des Betriebes

- Sollten die Antriebe oder die Steuerung (Nur bei Option –M1/-M2) während des Betriebes ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche verursachen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr.
- Achten Sie darauf, dass im Tisch verlegt Kabel nicht beschädigt sind.
- Beim Betrieb des Steh- Sitz- Tisches ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Körperteile eingeklemmt werden können.

ACHTUNG Alle beweglichen Teile des Tisches müssen einen Abstand von min. 25mm zu angrenzenden Bauteilen haben! Dies gilt auch für Bauteile innerhalb des Verfahrwegs, welcher stets frei gehalten werden muss. Eine Kollision von sich aufeinander zu bewegenden Teilen ist zu vermeiden.

Reparaturen

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen nur von autorisierten Service Personal vorgenommen werden.

ACHTUNG ! Werden Komponenten dieses Tischgestells geöffnet, besteht das Risiko nachfolgender Fehlfunktionen.

Gewährleistung

Für diesen Tisch geben wir eine Gewährleistung für einen Zeitraum von 24 Monaten. Die Gewährleistung deckt alle Material- und Produktionsfehler ab und gilt ab Auslieferdatum (siehe Lieferschein). Die Gewährleistung gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Tischgestelle im Rahmen der beschriebenen Parameter sach- und fachgerecht montiert und eingesetzt wurden, die Wartung korrekt durchgeführt und Reparaturen nur durch autorisiertes Servicepersonal vorgenommen wurde.

Der Sitz-Steh-Tisch darf nicht unsachgemäß behandelt oder verwendet werden und es dürfen keine Veränderungen an dem Tischgestell vorgenommen werden, ansonsten erlischt die Gewährleistung.

Wartung / Reinigung

Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Staub und Schmutz vom Tischgestell, insbesondere von den Führungsrohren und vergewissern Sie sich, dass keine Schäden und Risse vorhanden sind.

Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz und alle Steckverbindungen, Kabel und Stecker, sowie die ordnungsgemäße Funktion.

Die Steuerung, das Bedienteil, die Tischplatte und das Tischgestell dürfen nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden. **Personengefährdung!**

Aggressive Reinigungsmittel können Schäden oder Farbveränderungen am Produkt verursachen. Es dürfen daher nur Mittel mit einem pH-Wert von 6-8 benutzt werden.

Es darf keine Flüssigkeit in das System (Steuerung, Bedienteil, Kabel und Gestell) gelangen. **Personengefährdung!**

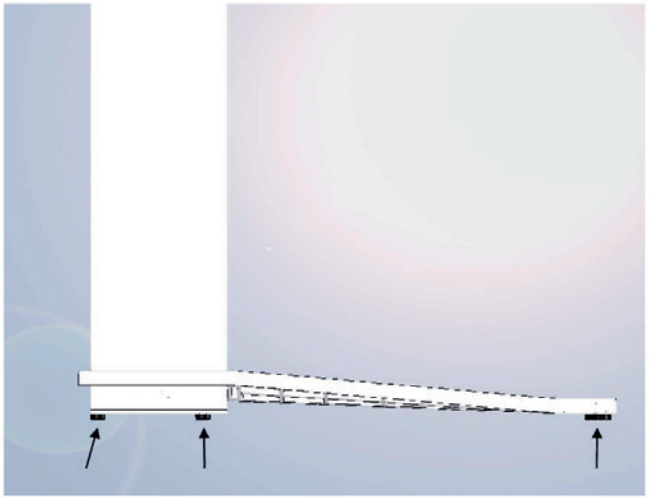

Ausrichten des Tisches

Durch Einstellen von jeweils 3 Stellteller n pro Seitenteil wird der Tisch waagrecht ausgerichtet und Bodenunebenheiten ausgeglichen.
Wichtig für den stabilen Stand des Tisches: Alle Stellteller müssen festen Kontakt zur Aufstellfläche haben.

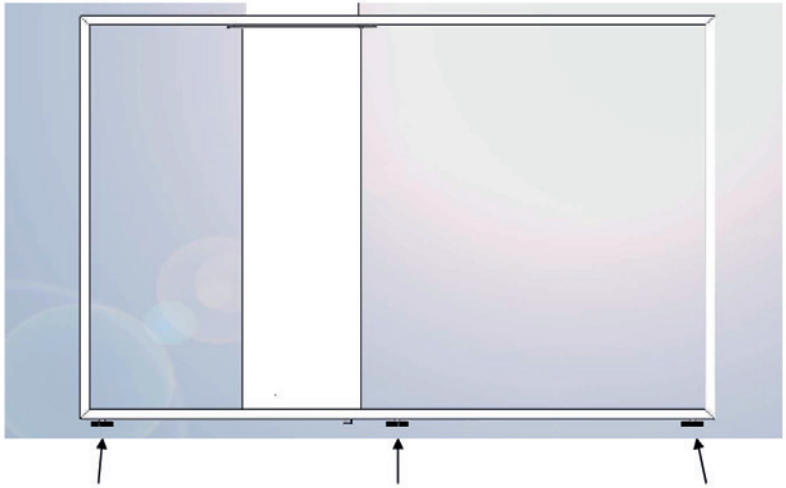

Bedienhinweise für Stehsitzarbeitsplatz iMove –H1 / H2

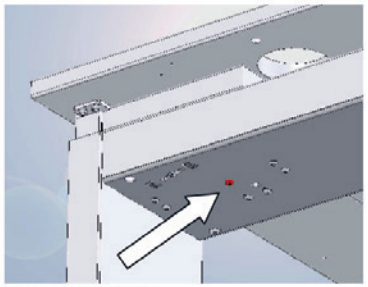

Transportsicherung
Bei Arbeitstischen mit Handverstellung (H1 / H2) ist die Höhenverstellmechanik gegen unbeabsichtiges Herausfahren gesichert. Drehen Sie vor Inbetriebnahme die mit rotem Ring gekennzeichnete Kreuzschlitzschraube komplett heraus und bewahren Sie sie für einen eventuellen späteren Umzug auf. Die Schraube befindet sich auf der rechten Unterseite des Blech- Querkanals

Bei Umzug / Weitertransport
muss der Tisch in die Transportstellung gebracht werden, um die Tischmechanik nicht zu beschädigen! Dazu:
Tisch in die unterste Position gegen den mechanischen Endpunkt fahren und Handauslösung loslassen. Transportsicherungsschraube eindrehen. Sollte Ihr Tisch mit Zusatzgewicht ausgestattet sein, bringen Sie den Tisch in die oberste Position für den Transport um die Mechanik zu entlasten.

Gewichtsausgleich H2 (Optional)
Um bei jeder Tischbelastung im Bereich von 0 bis 40Kg eine komfortable Höhenverstellung zu ermöglichen, kann ein Verstellmechanismus mit Hilfe einer Kurbelverstellung auf die jeweilige Lastsituation angepaßt werden.

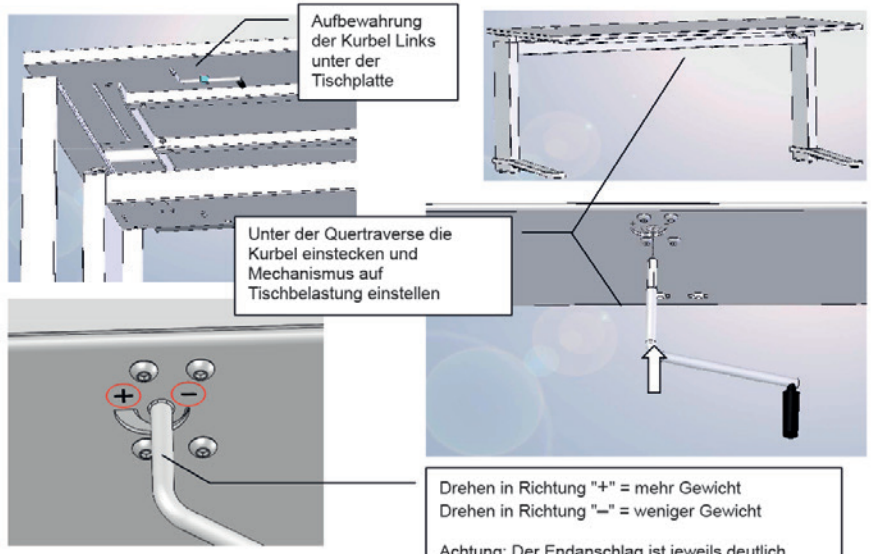

Allgemeine Hinweise zur Höhenverstellung
Bei extremer Veränderung der Tischlast ohne den Gewichtsausgleich anzupassen ist darauf zu achten, daß die Tischplatte sich mit großer Geschwindigkeit nach oben oder nach unten bewegen kann – Verletzungsgefahr!
Zum Verfahren der Tischhöhe Handauslösung betätigen, in gewünschte Arbeitshöhe verfahren und Bedienelement erst loslassen, wenn der Tisch zum völligen Stillstand gekommen ist.

Bedienhinweise für Stehsitzarbeitsplatz iMove –Motor –M1/M2

motorisch verstellbare Tische

Operation of motor adjustable desks

Erstinbetriebnahme und nach jeder Trennung vom Stromnetz

First start-up and after every separation from the power system

Das Display (falls vorhanden) zeigt "000". Fahren Sie die Tischplatte mit der "Ab"-Taste in die unterste Position und bleiben Sie weitere 10 Sekunden auf der Taste. Bereits gespeicherte Arbeitshöhen müssen neu gespeichert werden.

The display (if existing) shows „000". Press the button „down" (see page 13) and move the desk top down to the lowest desk position. Stay further ten seconds on the button. Already memorized working heights have to be restored.

Höhenverstellung per Motor

Motor height adjustment - im Gestell integrierter leise laufender Elektromotor

- Verstellgeschwindigkeit ca. 70 mm/s
- Geräuschentwicklung < 55 db(A)
- Softstart, Softstop

- low noise motor, integrated in the frame
- speed: approx. 70 mm/s
- noise: less than 55 db(A)
- softstart, softstop

2 Gewichtsklassen

2 weight groups:

standard: 0 - 75 kg

ZM: 40 - 115 kg

Bedienung mit Tastschalter unterhalb der Tischplatte

operation with button underneath the desk top

M1 - Variante 1: Motorverstellung mit Einfachsteuerung Auf - Ab

M1 - variant 1: up/down motor height adjustment

Halten Sie die Taste "Auf" bzw. "Ab" solange gedrückt bis die gewünschte Tischhöhe erreicht wird.

Sicherheitsstopp: Der Tisch bleibt ca. 30mm vor seiner unteren Endpostition stehen, und kann dann durch erneutes Drücken der Abwärtstaste in die niedrigste Position gefahren werden

Press the button „up" or „down" until the desired working height is reached.

M2 - Variante 2: Motorverstellung mit Komfortsteuerung (Vier Speicherplätze)

M2 - variant 2: motor height adjustment with memory function

1. mit den Tasten "Auf" und "Ab" die gewünschte Höhe einstellen
2. Speichertaste "S" drücken (wird die Speichertaste ein zweites Mal gedrückt, wird nichts gespeichert)
3. eine der vier Positionstasten drücken (bitte innerhalb von 5 Sekunden, sonst wird nichts gespeichert)

Um eine gespeicherte Arbeitshöhe anzufahren:
Entsprechende Positionstaste solange gedrückt halten bis die gespeicherte Höhe erreicht wird.

1. adjust the desired working height by pressing the „up" or „down" buttons
2. press the memory button „S" (if this button is pressed twice nothing will be memorized)
3. press one of the six position buttons (within 5 seconds, otherwise nothing will be memorized!)
In order to reach a memorized working height please press the corresponding position button until the memorized working height is reached.

Änderung der Ausgangshöhe (digital)

Change of the initial height (digitally)

1. Arbeitstisch in unterste Position bringen
2. Taste "S" drücken
3. für ca. 5 Sekunden die "Ab"-Taste drücken, bis das Display zu blinken beginnt
4. jetzt mit der "Auf"- bzw. "Ab"-Taste die neu eingestellte Ausgangshöhe einstellen. (der Tisch fährt dabei nicht!)
5. ist die Position richtig eingestellt, mit Taste "S" die neue Höhe speichern. (Das Display blinkt nun nicht mehr)

1. move the desk downwards to the lowest position
2. press the button „S"
3. press the button „down" for approx. 5 seconds until the display starts blinking
4. now adjust the new initial height with the „up" or „down" button (the desk is not moving)
5. after the correct position is adjusted please save the new height with the button „S"
(the display is not blinking any longer)

Bei Umzug / Weitertransport

muss der Tisch in die Transportstellung gebracht werden, um die Tischmechanik nicht zu beschädigen! Dazu:
Tisch in die unterste Position fahren. Nach dem Loslassen der Abwärts-Taste erneut für ca. 10 Sekunden die Taste drücken; der Tisch fährt ca. 5 mm nach unten auf den mechanischen Block. Sollte Ihr Tisch mit einem Zusatzgewicht ausgerüstet sein, bringen Sie den Tisch für den Weitertransport bitte in die oberste Stellung!

Safety Stop / Safety Distance

Die Tische der I-Move Serie sind ab Werk sowohl mit einem Safety Stop (Auffahrschutz), als auch einer Safety Distance ausgerüstet.

Safety Stop: Der Safety Stop reagiert bei Kollision mit Gegenständen im Verfahrbereich des Tisches und sorgt so dafür schwerere Schäden zu vermeiden. Der Safety Stop ist kein Personenschutz. Löst der Safety Stop aus, so stoppt der Tisch und fährt einige cm in die entgegen gesetzte Richtung der letzten Fahrt.
Der Safety Stop ersetzt nicht die Pflicht des Nutzers, den Verfahrweg des Tisches frei zu halten und die nötigen Sicherheitsabstände zu wahren!

Safety Distance: Bevor der Tisch in seine unterste Position (Resetposition) fährt hält dieser einige cm zuvor an. Nach erneutem Drücken der Abwärtstaste des Bedienelements ist das Erreichen der niedrigsten Tischhöhe möglich. Unterhalb der Safety Distance löst der Safety Stop nicht aus! Es können auch unterhalb der Safety Distance keine Tischpositionen gespeichert werden (betrifft nur Ausführung M2).

De-/Montage der Tischplatte
Zur Demontage wird die Tischplatte vom Trägerrahmen gelöst, daher bitte
Tischplatte komplett leerräumen
Kabel aus den Durchlässen ziehen
Kabel in der Kabelwannevom Untergestell trennen

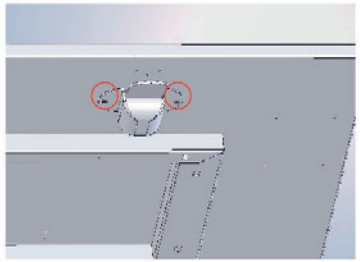

Je nach Tischausführung 14 bis 15 Spaxschrauben 5X20 (In Rahmen versenkt) mit Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen

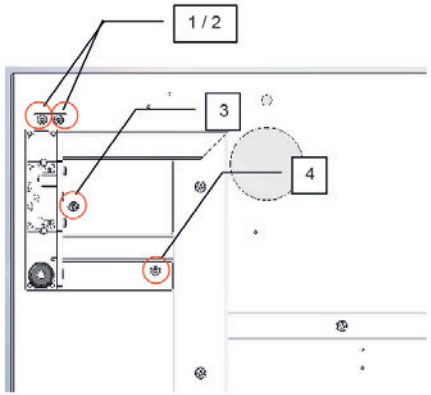

4 metrische Schrauben M6X20 mit Innensechskantschlüssel SW5 lösen

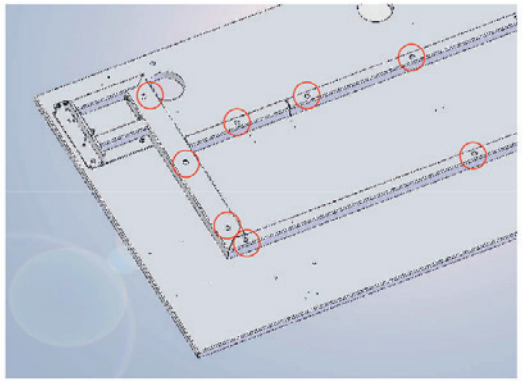

Montage der Tischplatte in umgekehrter Reihenfolge
Hinweis
Um ein Verspannen des Führungssystems zu vermeiden, alle Tischplatten- Schrauben (metrische Schrauben und Spax) zunächst nur locker eindrehen. Anschließend Tisch ca. auf Höhe 80cm einstellen und zugängliche Schrauben fest in die Tischplatte eindrehen. Tisch nach oben fahren und jetzt restliche Schrauben festdrehen.

Störungsbehebung

Fehler	Ursache	Behebung
Tisch fährt nicht	Keine Stromversorgung	Prüfen, ob Steckdose Spannung führt, Netzkabel einstecken
	max. Zusatzlast gem. Techn. Daten überschritten	Gewicht reduzieren
	Mindest- Zusatzlast gem. Techn. Daten (Option –ZM) unterschritten	Mindest- Gewichtsbelastung auf Tischplatte aufbringen
	max. Einschaltdauer überschritten	Steuerung aktiviert sich nach ca. 9 Minuten selbsttätig wieder
	Antrieb defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
	Bedienteil defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Tisch fährt nur langsam nach unten	Steuerung erwartet neue Initialisierung	siehe Seite 9
Tisch fährt kurz nach oben und bleibt stehen	max. Zusatzlast überschritten	Gewicht reduzieren
Tisch fährt kurz nach unten und bleibt stehen	Mindest- Zusatzlast unterschritten	Mindest- Gewichtsbelastung auf Tischplatte aufbringen

Fehlermeldungen im Display der Handschalter bei Option M2

Anzeige	Ursache	Behebung
hot	Die Steuerung überwacht die Einschaltdauer (zeit-gesteuert) und ihre max. Temperatur. Ein Wert wurde überschritten.	Warten Sie bis die Anzeige „hot“ erlischt, danach arbeitet der Tisch wieder ordnungsgemäß.
E01	M1 – Relais defekt	Netzstecker ziehen !
E02	M2 – Relais defekt	und an den Kundendienst wenden
E06	M1 – MOS FET defekt	Netzstecker ziehen !
E07	M2 – MOS FET defekt	und an den Kundendienst wenden
E11	Kurzschluss an M1	Netzstecker ziehen !
E12	Kurzschluss an M2	Kabel zu den Motoren überprüfen Kurzschluss beheben
E29	Impulse Timeout M1	Es kann eine Überlast vorliegen: Nach oben – Tischplatte entlasten
E30	Impulse Timeout M2	Nach unten – Tischplatte belasten
E67	MOS FET – Temperatur	Anzeige „hot“ im Display
E68	Gleichrichter - Temperatur	warten Sie bis die Anzeige erlischt
E69	Interner Fehler	Netzstecker ziehen ! und an den Kundendienst wenden
E44	Überstrom an M1	Es kann eine Überlast vorliegen:
E45	Überstrom an M2	Nach oben – Tischplatte entlasten
E54	Überstrom an Steuerung	Nach unten – Tischplatte belasten
E70	Überstrom an Motorgruppe	

Technische Daten

Elektrischer Antrieb Option –M1 / -M2 für Steh- Sitz- Verstellung

Spannungsversorgung	230 V ±10% / 50 Hz
Max. Output Power	360W
Stromverbrauch im Standby, primär	<0,7 W
Zulässiger Temperaturbereich für Betrieb	0-30°C
Zulässiger Temperaturbereich für Lagerung	-40-85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit für Betrieb	5-85% (nicht kondensierend)
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit für Lagerung	5-90% (nicht kondensierend)
Schutzklasse mit Erdung	I
Max. Einschaltdauer	10% (2 min. on / 18 min. off)
Verstellgeschwindigkeit	Ca. 70mm/s
Geräuschentwicklung	< 55 db (A)
Softstart / Softstop - Funkion	Vorhanden
Statische *Belastung Maximal	120Kg
Max. Belastung -M1/-M2	0-75Kg
Max. Belastung Option –ZM (bei -M1/-M2)	Min. 40Kg – Max. 115Kg

* Belastung = Zusatzlast gleichmäßig auf Tischplatte

Manuell betätigte Steh- Sitz- Verstellung

Statische *Belastung Maximal	120Kg
Verfahrbare *Belastung Option H1	0-15Kg
Verfahrbare *Belastung Option H1-Z1	15-30Kg
Verfahrbare *Belastung Option H1-Z2	30-45Kg
Verfahrbare *Belastung Option H2	0-40Kg
Verfahrbare *Belastung Option H2-Z3	20-60Kg
Verfahrbare *Belastung Option H2-Z4	40-80Kg

* Belastung = Zusatzlast gleichmäßig auf Tischplatte
Auch Lasten, die an der Tischplatte befestigt sind, wie Kabelwannen, CPU-Halter o.ä. sind zu berücksichtigen.

Typenschild

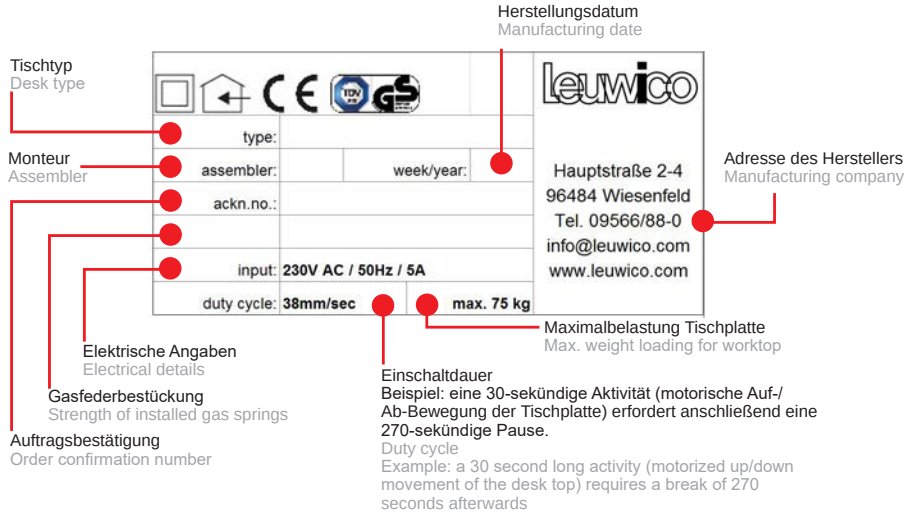

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite der Quertraverse.
The type plate can be found on the underside of the cross rail.

Hersteller

Name	LEUWICO GmbH
Straße	Hauptstr. 2-4
Stadt	96484 Wiesenfeld / Meeder
Land	Germany
Telefon	+49 (0)9566 88 0
Telefax	+49 (0)9566 88 114
E-Mail	info@leuwico.com

EG – Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42EG, Anhang II

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten EG- Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder unsachgemäßem Verwendungszweck verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung des Gerätes:	iMOVE^{C} Sitz-/Steharbeitstisch mit Motorverstellung
Typ:	zum Beispiel IMC2TR1-16-M2-SM
Angewendete EG- Richtlinien:	2006/42/EG Maschinenrichtlinie 2014/30/EU Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Angewendete harmonisierte europäische Normen:

DIN EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung und Risikominderung
DIN 57700 Teil 238	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
VDE 0100 Teil 724/06.80 (in Anlehnung)	Elektrische Anlagen in Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen
DIN EN 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch
DIN EN 349	Sicherheit von Maschinen – Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen
DIN EN ISO 13857	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen
EN 61 000-3-2	Elektromagnetische Verträglichkeit - Grenzwerte der Oberschwingungsströme
EN 61 000-3-3	Elektromagnetische Verträglichkeit - Begrenzung von Spannungsänderungen
EN 55 014-1	Elektromagnetische Verträglichkeit - Störaussendung
EN 55 014-2	Elektromagnetische Verträglichkeit - Störfestigkeit
EN 62233	Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Elektromagnetische Felder

Angewendete nationale Normen:

DIN-Fachbericht 147	Anforderungen und Prüfungen von Büromöbel
DIN EN 527-1	Büromöbel - Büro-Arbeitstische - Teil 1: Maße
DIN EN 527-2	Büromöbel - Büro-Arbeitstische - Teil 2: Mechanische Sicherheitsanforderungen
PfG EK5/AK3	Prüfgrundlagen für Sitz-/Steharbeitsplätze

Es gilt immer die jeweilige Fassung der Normen am Ausstellungstag.

Ausstellungsdatum: 24.01.2019

Prokurist, Dokumentationsbevollmächtigter
Karsten Haack

Hersteller

Name	LEUWICO GmbH
Straße	Hauptstr. 2-4
Stadt	96484 Wiesenfeld / Meeder
Land	Germany
Telefon	+49 (0)9566 88 0
Telefax	+49 (0)9566 88 114
E-Mail	info@leuwico.com

EG – Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42EG, Anhang II

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten EG- Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder unsachgemäßem Verwendungszweck verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung des Gerätes:	iMOVE^{F} Sitz-/Steharbeitstisch mit manueller Verstellung
Typ:	zum Beispiel IMF2TR1-16-H2-SM
Angewendete EG- Richtlinien:	2006/42/EG Maschinenrichtlinie

Angewendete harmonisierte europäische Normen:

DIN EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung und Risikominderung
DIN EN 349	Sicherheit von Maschinen – Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen
DIN EN ISO 13857	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen

Angewendete nationale Normen:

DIN-Fachbericht 147	Anforderungen und Prüfungen von Büromöbel
DIN EN 527-1	Büromöbel - Büro-Arbeitstische - Teil 1: Maße
DIN EN 527-2	Büromöbel - Büro-Arbeitstische - Teil 2: Mechanische Sicherheitsanforderungen
PfG EK5/AK3	Prüfgrundlagen für Sitz-/Steharbeitsplätze

Es gilt immer die jeweilige Fassung der Normen am Ausstellungstag.

Ausstellungsdatum: 24.01.2019

Prokurist, Dokumentationsbevollmächtigter
Karsten Haack

LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D - 96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail: info@leuwico.com
www.leuwico.com

2019-05-27